



SGH-C250

Ръководство на потребителя

- Някои от описанията в това ръководство могат да бъдат различни за вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от вашия доставчик на услугата.
- В зависимост от държавата ви, вашият телефон и аксесоари могат да бъдат различни от илюстрациите в това ръководство.

Printed in Korea

Code No.: GH68-13820A


Bulgarian. 04/2007. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

Поставяне на SIM карта и батерия

- Махнете капака за батерията и пхнете SIM картата.

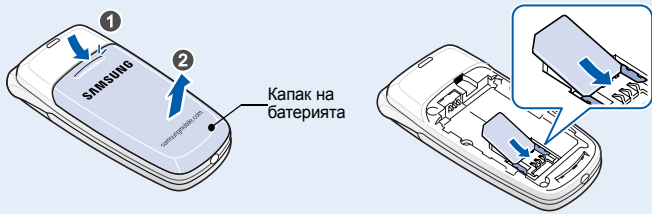


- Поставете батерията и отново закрепете капака.

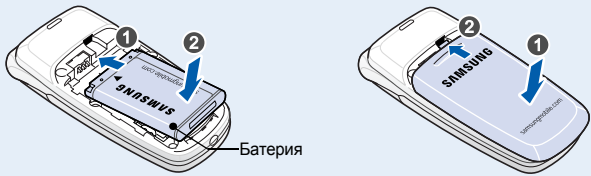


Зареждане на батерията

- Включете зарядното устройство, доставено от производителя.

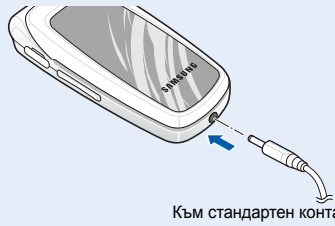

- Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.

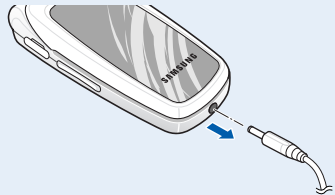

Бележка: Не изваждайте батерията от телефона, ако най-напред не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.

Изглед на телефона и функции на клавишите



Тих режим

В режим на готовност натиснете и задръжте **#**, за да преустановите всички звуци на телефона. За да излезете, отново натиснете и задръжте клавиша.

Гласова поща сървър


В режим на готовност, натиснете и задръжте **1** за достъп до сървъра на гласовата Ви поща.

SOS режим

При затворен телефон, натиснете клавишите за настройка на звука четири пъти в режим на готовност, за да изпратите SOS съобщения до предварително определени телефонни номера. След като изпратите SOS съобщението, телефонът преминава в режим SOS и получава повиквания само от получените SOS съобщения, докато SOS режима не бъде отменен. След получаване на повикване от получател на SOS съобщение, телефонът автоматично отговаря на повикването след единична вибрация, предавайки информацията за спешната ситуация на обаждащия се.

Дисплей

Телефонът ви е в режим на готовност, когато не провеждате разговор и не използвате меню. За да изберете телефонен номер, трябва да сте в режим на готовност.

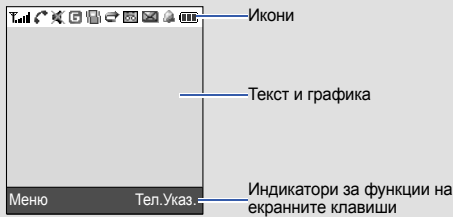


Телефонът показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание
	Сила на получения сигнал
	Текущ разговор
	Извън зоната на обхват не можете да осъществявате или приемате никакви обаждания освен при спешни случаи.
	Тих режим
	GPRS мрежа
	Роуминг мрежа
	Мелодията на повикване е настроена на вибрация
	Функцията прехвърляне на разговор е активна
	Ново текстово съобщение
	Ново гласово съобщение
	Настройка аларма
	Степен на мощност на батерията

Използване на менюта

В Режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**, за да влезете в основното меню.

Надписите на долните краища на дисплея показват текущите функции на екранните клавиши. Натиснете левия () или десния екранен клавиш () за да осъществите посочената функция.

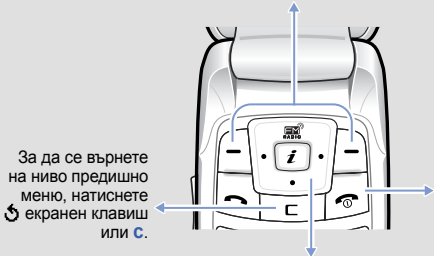

За да се върнете на ниво предишно меню, натиснете екранен клавиш или **C**.

За да излезете от менюто без да промените настройките му, натиснете този клавиш.

Използвайте клавишите за навигация с 4 направления () като клавиши за бърз достъп до предпочитаните от вас менюта. **Нагоре** е запазен за бърз достъп до **FM радио**.

- В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
- Изберете **Настр. на тел.** → **Пряк достъп**.
- Изберете клавиш.
- Изберете меню, което да бъде зададено към клавиша.

За да изберете или измените меню или функция:

- В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
- Натискайте клавишите за навигация, за да достигнете до желано меню, след което натиснете екранен клавиш **Избор** или **↵**.
- Ако менюто съдържа подменюта, спрете се на желаното от вас с натискане на клавишите за навигация. Натиснете екранен клавиш **Избор** или **↵**, за да влезете в подменюто.

Ако избраното меню съдържа допълнителни подменюта, повторете тази стъпка.
- Натискайте клавишите за навигация, за да откриете желаната настройка.
- Натиснете екранен клавиш **Избор** или **↵**, за да потвърдите избраните от вас настройки.

Номера за пряк достъп

Чрез използване на номерата за пряк достъп можете бързо да влезете в желаното меню. Номерът за пряк достъп се показва преди името на менюто в режим Меню.

Включване и изключване на телефона

- За да включите телефона натиснете и задръжте за повече от две секунди.
- Ако бъде изведено съобщение за часа и датата, натиснете екранен клавиш **Да** и настройте часа и датата, като следвате инструкциите на екрана.
- За да изключите телефона, натиснете и задръжте в продължение на повече от две секунди.

Промяна езика на дисплея

- В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
- Изберете **Настр. на тел.** → **Език**.
- Изберете език.

Осъществяване на повикване

- В режим на готовност, въведете код и телефонен номер и натиснете .
- Когато желаете да приключите разговор, натиснете .

Отговаряне на повикване

- Когато телефонът звънне, натиснете екранен клавиш **Приеми** или , за да отговорите на обаждането.

За да откажете обаждането, натиснете екранен клавиш **Отхвър.** или .

Ако желаете да заглушите мелодията, натиснете и задръжте бутоните за сила на звука.

Карта на менюта

1. SIM AT*

2. Разговори

- Пропуснати разговори
- Приети разговори
- Изходящи разговори
- Изтрий всички
- Продължителност на разговорите
- Стойност на обаждането*

3. Мрежови у-ги

- Пренасочване
- Забрана на разговори
- Изчакващ разговор
- Избор на мрежа
- Идентификация на повикващия
- Затворена група потребители

4. Настр. Звук

- Тон позвъняване
- Сила на звука
- Тип сигнал
- Тон клавиатура
- Тон съобщение
- Сигнали при разговор
- Тон капаче
- Допълнителни тонове

5. Съобщения

- Входяща кутия
- Изходяща кутия
- Пиши ново
- Шаблони
- Настройки
- SOS съобщение
- Изтрий всички
- Състояние памет
- Гласова поща
- Разпространение

6. Забавление

- WAP браузър
- Звуци
- Изображения
- Изтрий всички
- Състояние памет

7. Органайзер

- Аларма
- Календар
- Час и дата
- Калкулатор
- Списък задачи
- Гласова бележка
- Валутен конвертор

8. FM радио

9. Настр. на тел.

- Настройки на дисплея
- Поздравително съобщение
- Собствен номер
- Език
- Защита
- Допълнителни настройки
- Пряк достъп
- Бутон сила звук
- Фабрични настройки

Натиснете екранен клавиш **Тел.Указ.** в режим на готовност.




- Търсене
- Нов запис
- Търсене на група
- Редактиране на група
- Бързо избиране
- Изтрий всички
- Състояние памет
- SDN*

* Вижда се единствено в случаите, когато се поддържа от Вашата SIM карта.

Въвеждане на текст

Промяна на режима за въвеждане на текст

В полето за въвеждане на текст натиснете десен екранен клавиш и задръжте, докато не се появи индикатора за желания от вас режим на въвеждане:

-  : Режим T9
-  : режим ABC
-  : Режим числа
- Няма: Режим Символи

Режим T9

- Натискайте клавиши от **2** до **9**, за да започнете да въвеждате дума. Натискайте всеки клавиш по веднъж за една буква. Например: За да въведете "Hello" чрез режим T9, натиснете клавиши **4**, **3**, **5**, **5** и **6**. T9 "предсказва" думата, която пишете, а тя може да се променя с всеки следващ натиснат клавиш.
- Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.
- Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете **0**, за да се изобразиат други възможности за думи към клавиша, който сте натиснали. Например *Of* и *Me* използват **6** и **3**.
- Натиснете **#**, за да вмъкнете интервал и да въведете следващата дума.

Функция	Описание	Избор
SDN (Услуга Номера за Достъп)	Дава достъп до списъка със служебни номера, предоставени от Вашия мобилен оператор.	Тел.Указ. > SDN
Използвайте SIM услугата	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор.	Меню > SIM AT
Прегледай последни разговори	Преглеждате последните разговори, които сте осъществили, приели или пропуснали.	Меню > Разговори > Пропуснати разговори, Приети разговори или Изходящи разговори
Изтрийте последни разговори	Изтривате списъците преизбиране за всеки тип разговор или всички списъци наведнъж.	Меню > Разговори > Изтрий всички
Показване продълж. на разговор	Вижте продължителността на последните разговори, които сте набрали и приели. Нулирате и брояча, отчитащ времето.	Меню > Разговори > Продължителност на разговорите
Показване стойността на обаждането	Виждате стойността на вашите обаждания.	Меню > Разговори > Стойност на обаждането
Мрежови услуги	Получавате достъп до мрежови услуги, предоставяни от мобилния ви оператор.	Меню > Мрежови у-ги
Избор на тон позвняване и сила на звука	Избирате тон позвняване за входящи разговори или сила на звука.	Меню > Настр. Звук > Тон позвняване или Сила на звука

Функция	Описание	Избор
Проверете телефонните си номера	Проверявате телефонните си номера или им задавате име.	Меню > Настр. на тел. > Собствен номер
Език на дисплея	Избирате език, който да се използва за текста на дисплея.	Меню > Настр. на тел. > Език
Защита	Защитете телефона от неправолено използване.	Меню > Настр. на тел. > Защита
Мобилен тракър	Проследява телефона Ви ако е откраднат или изгубен. При опит на друго лице да използва Вашия телефон с друга SIM карта, той автоматично ще изпрати съобщение на Вашето семейство или приятели.	Меню > Настр. на тел. > Защита > Мобилен тракър
Допълнителни настройки	Настройвате функцията за автоматично преизбиране или метода на отговаряне.	Меню > Настр. на тел. > Допълнителни настройки
Пряк достъп до меню	Настройте клавишите за Надолу, Ляво или Дясно като клавиши за пряк достъп до най-често използваните от вас менюта.	Меню > Настр. на тел. > Пряк достъп
Бутон сила звук	Определете дали телефонът да заглушава тона при позвняване или да отказва повикване, ако натиснете и задръжите бутоните за сила на звука, когато се получи повикване.	Меню > Настр. на тел. > Бутон сила звук
Нулиране на телефона	Нулирайте телефона си до стандартните фабрични настройки.	Меню > Настр. на тел. > Фабрични настройки

Режим главни букви

Натиснете клавиша, отъждествен с търсения знак:

- веднъж за първия знак

- два пъти за втория знак

- и т.н.

Например, натиснете **2** три пъти, за да въведете "С", и **5** два пъти, за да въведете "К".

Режим Числа

Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.

Режим Символи

Натиснете цифровия клавиш, отговарящ на търсения символ, след това натиснете екранния клавиш **OK**. Можете да натиснете **Нагоре** или **Надолу**, за да се покажат повече символи.

Съвети за въвеждане на текст

- За да преместите курсора, натиснете клавишите за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете **C**. За да изчистите екрана, натиснете и задръжте **C**.
- За да вмъкнете интервал между символите, натиснете **#**.
- За да промените режима на писане в режим T9 или в режим главни букви, натиснете *****.
- За да въведете пунктуационни знаци в режим T9 или главни букви, натиснете **1**.

Функция	Описание	Избор
Тип сигнал	Избор тип сигнал при повикване.	Меню > Настр. Звук > Тип сигнал
Изберете тон клавиши	Избирате тон, който да издава телефонът при натискането на клавиш.	Меню > Настр. Звук > Тон клавиатура
Изберете тон съобщения	Избирате предупредителния тон позвняване за входящи SMS и съобщения от тип разпространение.	Меню > Настр. Звук > Тон съобщение
Аларма при повикване	Настройвате телефона да ви предупреждава, когато получите ново съобщение или когато по време на разговор настъпи час на аларма.	Меню > Настр. Звук > Сигнали при разговор
Тон капаче	Избирате тона, който да прозвучава при отваряне или затваряне на телефона.	Меню > Настр. Звук > Тон капаче
Допълнителни тонове	Задайте допълнителни тонове за телефона.	Меню > Настр. Звук > Допълнителни тонове
Прочети SMS съобщения	Прочитате получените или изпратените съобщения.	Меню > Съобщения > Входяща кутия или Изходяща кутия
Изпрати SMS съобщения	Създавате и изпращате съобщения до други мобилни телефони.	Меню > Съобщения > Пиши ново
Шаблони за съобщения	Фабрично настроени шаблони за често използвани съобщения.	Меню > Съобщения > Шаблони

Важни мерки за безопасност

Прочетете тези инструкции преди да започнете да използвате мобилния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Шофирайте безопасно по всяко време

Не дръжте телефона с ръкав ръка, докато шофирате; паркирайте автомобила преди това.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате.


Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете  . Не прекъсвайте връзката, докато не получите разрешение за това.

Изпращане на SMS съобщение

- В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
- Изберете **Съобщения** → **Пиши ново**.
- Въведете текста на съобщението.
- Натиснете екранен клавиш **Опции** и добавете елементи, като използвате следните опции:
 - Добави обекти**: добавя звуци, изображения или анимация.
 - Добави шаблони**: добавя текстови шаблони.
 - Добави от тел. у-л.**: добавя контакти от телефонния указател.
 - Добави предпочитани адреси**: добавя предпочитани адреси.
- Натиснете екранен клавиш **Опции** и изберете **Само изпрати**, **Запази и изпрати** или **Само запази**.
- Ако изберете **Запази и изпрати** или **Само запази**, изберете място в паметта.
- Въведете желания номер и натиснете екранен клавиш **OK**.


Функция	Описание	Избор
Опции за съобщения	Задавате опции за използване услугите за съобщения.	Меню > Съобщения > Настройки
SOS съобщ.	Активиране на функцията SOS съобщения. Въведете получателите и изберете режим на повторение.	Меню > Съобщения >SOS съобщение
Изтрий съобщения	Изтривате съобщенията във всяка кутия поотделно или всички съобщения наведнъж.	Меню > Съобщения > Изтрий всички
Състояние на памет за съобщения	Проверявате данните на паметта за съобщения.	Меню > Съобщения > Състояние памет
Гласова поща	Получавате достъп до сървъра на гласовата поща и прослушвате съобщенията в мрежата.	Меню > Съобщения > Гласова поща
Съобщения от тип разпространение	Променяте настройките за услугата и влизате в съобщенията от тип разпространение.	Меню > Съобщения > Разпространение
Уеб браузър	Стартирате и конфигурирате уеб брауъра.	Меню > Забавление > WAP браузър
Достъп до медийни файлове	Получавате достъп до Мел.&Изобр. в паметта на телефона ви.	Меню > Забавление > Звуци или Изображения
Изтрий всички медийни файлове	Изтривате звуци или изображения във всяка кутия за медии или всички медийни файлове наведнъж.	Меню > Забавление > Изтрий всички

Малките деца и телефона ви

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални акcesoари може да повреди телефона ви и да бъде опасно.

ВНИМАНИЕ	Риск от експлозия при подмяна на батерия с неправилна. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите.
	При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервис

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

ССП информация

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Указанията се основават на стандартите за безопасност, които са разработени от независими научни организации посредством периодични наблюдения и оценка на научни изследвания.

Стандартите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, зададена от Съвета на Европа, е 2.0 W/kg. Най-високата стойност на ССП за този модел телефони е била 0.901 W/kg.

Функция за бърза справка

Тази част дава кратки разяснения на функции на вашия телефон.

Функция	Описание	Избор
Откриване на запис	Търсите контакти в телефонния указател.	Тел.Указ. > Търсене
Добави нов контакт	Добавяте нов контакт в телефонния указател.	Тел.Указ. > Нов запис
Търсене на група	Търсите контакти в указателя в повикващи групи.	Тел.Указ. > Търсене на група
Променяте настройките на повикваща група	Избирате тон позвняване или изображение за входящи разговори и съобщения от членовете на групата. Също така променяте името на групата.	Тел.Указ. > Редактиране на група
Бързо избиране	Задайте номер за бързо избиране (2 до 9) за осем от най-често набираните от вас номера.	Тел.Указ. > Бързо избиране
Изтрий контактите в телефонния указател	Изтривате всички контакти в указателя, съхранявани в паметта на телефона, в SIM картата или в двете.	Тел.Указ. > Изтрий всички
Състояние на паметта на указателя	Преглеждате общия брой телефонни контакти в паметта на телефона или в SIM картата.	Тел.Указ. > Състояние памет

Функция	Описание	Избор
Състояние на памет Забавление	Проверявате количеството памет, използвано за звуци и изображения.	Меню > Забавление > Състояние памет
Аларма	Настройвате алармата да звъни в определено време.	Меню > Органиайзер > Аларма
Календар	Следите графика на вашите срещи и задачи за деня или месеца.	Меню > Органиайзер > Календар
Час и дата	Задавате ръчно текущ час и дата.	Меню > Органиайзер > Час и дата
Калкулатор	Извършвате прости аритметични действия.	Меню > Органиайзер > Калкулатор
Списък задачи	Създава списък със задачи и задава срок на изпълнение за всяка една от тях.	Меню > Органиайзер > Списък задачи
Гласова бележка	Записвате гласови записи и ги прослушвате.	Меню > Органиайзер > Гласова бележка
Валутен конвертор	Правите валутни преобразувания.	Меню > Органиайзер > Валутен конвертор
FM радио	Слушате музика или новини по FM радио в телефона.	Меню > FM радио
Настройки на дисплея	Променяте настройките на дисплея и фоновата светлина.	Меню > Настр. на тел. > Настройки на дисплея
Поздравително съобщение	Въведете поздравителното съобщение, което да се покаже при включване на телефона.	Меню > Настр. на тел. > Поздравително съобщение

<div><div><div><div><div></div><div>SAMSUNG ELECTRONICS</div></div><div><div></div><div>SAMSUNG</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>Декларация за съответствие (R&TTE)</div></div><div><div>Ние,</div><div>Samsung Electronics</div></div><div><div>декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът</div><div>GSM Мобилен телефон: SGH-C250</div></div></div></div><div><div><div>за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.</div><table><tr><td>Безопасност</td><td>EN 60950-1:2001</td></tr><tr><td>Електромагнитна съвместимост</td><td>EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)</td></tr><tr><td>SAR</td><td>EN 50360:2001 EN 50361:2001</td></tr><tr><td>Мрежа</td><td>EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)</td></tr></table><div>С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.</div><div>Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:</div><table><tr><td>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*</td><td>CE 0168</td></tr><tr><td>Идентификационен знак: 0168</td><td></td></tr></table><div><div>Техническата документация се съхранява в: Samsung Electronics QA Lab.</div><div>която ще бъде на разположение при поискване. (Представител в ЕУ)</div></div><div><div></div><div>Yong-Sang Park / S. Manager (име и подпис на упълномощеното лице)</div></div></div></div></div>	Безопасност	EN 60950-1:2001	Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	SAR	EN 50360:2001 EN 50361:2001	Мрежа	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)	BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	CE 0168	Идентификационен знак: 0168	
Безопасност	EN 60950-1:2001												
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)												
SAR	EN 50360:2001 EN 50361:2001												
Мрежа	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)												
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	CE 0168												
Идентификационен знак: 0168													

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.